INSTRUCCIONES. **CONSERVE ESTAS**

■ Este aparato se debe utilizar solamente con el fin previsto.

con el borde cortante alejado de usted. Sujételas siempre por el lado sin filo. Guarde siempre las cuchillas Las cuchillas tienen filo, por favor manéjelas con cuidado.

> calientes, incluyendo la estuta. ✓ No permita que el cable entre en contacto con superficies

□ No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa ni del ✓ No use la unidad a la intemperie.

o lesiones personales. fabricante del aparato puede causar incendio, choque eléctrico ☐ El uso de accesorios no recomendados ni a la venta por el

gratis al número apropiado que aparece en la portada de este

cualquier ajuste electrónico o mecánico según lo requiera, o llame de servicio autorizado para que la examinen, reparen, o realicen caer o dañado de cualquier manera. Devuélvala a un centro o el enchufe. No use la unidad si no funciona bien, si la ha dejado

aldso le obsñab agnet eup ooinôtioelectrónico que tenga dañado el cable ■ Evite el contacto con las partes en movimiento.

Desconéctela al cambiar las cuchillas.

de ponerle o quitarle cualquiera de sus partes y antes de limpiarla. Desconécte de la toma de corriente cuando no esté en uso, antes edad o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto. ☐ Todo aparato electrónico operado en presencia de menores de

otro líquido. No opere el cuchillo en agua ni debajo del chorro

no sumerja el cable, enchufe, ni el mango en agua ni en ningun 🗖 A fin de protegerse contra el riesgo de un choque eléctrico,

□ Por favor lea todas las instrucciones.

algunas precauciones incluyendo las siguientes:

incendio, choque eléctrico, γ/o lesiones personales deben tomarse Cuando se usan aparatos electrónicos, para reducir el riesgo de

INSTRUCCIONES DE SECURIDAD

Por favor lea este instructivo antes de usar el producto

Please Read and Save this Use and Care Book



Cuchillo eléctrico **Electric Knife**



y tendrá la oportunidad de GANAR \$100,000! Register your product online at www.prodprotect.com/applica, for a chance to WIN \$100,000!

Registre su producto en la Internet en el sitio Web www.prodprotect.com/applica

USA/Canada 1-800-231-9786

Accessories/Parts (USA/Canada) 1-800-738-0245

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

□ Do not use appliance for other than intended use.

edge away from you. hand away from the cutting edge. Always store blades with cutting 🗖 Blades are sharp. Handle carefully. Always handle blades with

□ Do not let the cord contact hot surface, including the stove.

Do not let cord hang over edge of table or counter. □ Do not use outdoors.

appliance manufacturer may cause fire, electric shock or injury. □ The use of attachments not recommended or sold by the

cover of this manual. adjustment. Or, call the appropriate toll-free number listed on the facility for examination, repair, or electrical or mechanical manner. Return the appliance to the nearest authorized service after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or

Avoid contacting moving parts. off parts and before cleaning. Disconnect when changing blades. ☐ Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking

☐ Close supervision is necessary when any appliance is used by or water or under running water.

cord, or handle in water or other liquid. Do not operate knife in ☐ To protect against risk of electric shock do not immerse plug, ☐ Read all instructions.

should always be followed, including the following: electric shock, and/or injury to persons, basic safety precautions When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire,

IMPORTANT SAFEGUARDS

C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser remplazado por el fabricante o por un Centro de Servicio

Por favor llame al número correspondiente que aparece en la lista a continuación para solicitar que se haga efectiva la garantía y donde Ud. puede solicitar servicio, reparaciones o partes en el país donde el producto

Argentina Service New S.R.L. Atención al Cliente

Ruiz Huidobro 3860 Buenos Aires, Argentina Tel.: (54-11) 4546-1212

Servicio Máquinas y Herramientas Ltda. Santiago, Chile

de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía? Esta Garantía cubre cualquier defecto que

de obra contenidas en este producto. Requisitos para hacer válida la garantía Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá Donde hago válida la garantía? podrá encontrar partes, componentes,

Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

Duración Applica de México, S. de R. L. de C.V.

garantiza este producto por 2 años a partir

presenten las piezas, componentes y la mano Para reclamar su Garantía deberá presentar al presentar el comprobante de compra original. Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted

consumibles y accesorios. Procedimiento para hacer válida la garantía cumplimiento.

Excepciones

A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales

B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.

por Applica de México, S. de R. L.

Servicio Técnico Central

Av. Apoquindo No. 4867

Costa Rica **Aplicaciones** Electromecanicas, S.A. Calle 26 Bis v Ave. 3 San Jose, Costa Rica Tel.: (506) 257-5716 223-0136

Ecuador Servicio Master Ecuador Av. 6 de Diciembre 9276 y Los Alamos Tel. (593) 2281-3882

El Salvador Sedeblack Calle San Antonio Abad 2936 San Salvador, El Salvador Tel. (503) 2284-8374

Sello del Distribuidor:

Fecha de compra:

Modelo:

Guatemala **Puerto Rico** MacPartes SA Buckeye Service Jesús P. Piñero #1013 Puerto Nuevo, SJ PR 00920

3ª Calle 414 Zona 9 Frente a Tecun Tel. (502) 2331-5020 2332-2101 Honduras

ServiTotal Contigua a Telecentro Tegucigalpa, Honduras, Tel. (504) 235-6271

(55) 1106-1400 Nicaragua ServiTotal 500 metros al sur.

Managua, Nicaragua, Tel. (505) 248-7001 Servicios Técnicos CAPRI Tumbamuerto Boulevard El Dorado

Tel. (507) 2360 236 (507) 2360 159 AV. REPUBLICA DE PANAMA 3535 Ofic 1303 San Isidro Lima, Peru

Tel.: 2 22 44 14

Fax: 2 22 44 04

Comercializado por Applica de México, S. de R. L. de C.V. Manuel Avila Camacho No. 2900-902, Torre el Dorado, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla, Edo. de México, CP 54040 R. F. C. AME-001026- PE3

Servicio y Reparación Art. 123 y José Ma. Marroquí # 28 D Col. Centro, Mexico D. F., CP 06050 Servicio al Consumidor

Venta de Refacciones y Accesorios 01 800 714 2503

100 W 220 V $^{\sim}$ 50/60Hz

Applica[®] 2006/10-25-81S/E

100 W 120 V \sim 60Hz

Copyright © 2006 Applica Consumer Products, Inc.

Made in People's Republic of China Printed in People's Republic of China

Fabricado en la República Popular de China Impreso en la República Popular de China Importado por Applica de México S. de R.L. de C.V Tlalnepantla, Edo. de México. C.P. 54040 Teléfono: (55) 1106-1400

Del interior marque sin costo 01 (800) 714 2503

Blvd. Manuel Avila Camacho 2900-902, Fracc Los Pirules

sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda

incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la

vida útil del cable, no tire de él ni maltrate las uniones del cable con el

cuelgue de manera que alguien se pueda tropezar. A fin de aumentar la

extensión, asegúrese que no interfiera con la superficie de trabajo ni que

cable de extensión no menor de 6 amperios). Cuando utilice un cable de

de tropezar con un cable de mayor longitud. Cualquier cable de extensión

El cable de este aparato fue escogido a fin de evitar el riesgo de enredarse o

en una toma de corriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra

el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que

BLACK DECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA

amperios. (Para aquellos productos de 220 voltios, se deberá utilizar un

que se deba emplear, deberá estar calificado para nada menor de 15

en la toma de corriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un

ENCHUFE POLARIZADO (Solamente para los modelos de 120V)

Marca registrada de The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, E.U.

electricista. Por tavor no trate de alterar esta medida de seguridad.

remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de

Nota: Si el cordón de alimentación es dañado, en América Latina debe

reparación se debe llevar a cabo <u>únicamente</u> por personal de servicio

TORNILLO DE SECURIDAD

enchufe ni con el aparato.

CABLE ÉLECTRICO

Mexico 01-800-714-2503 www.blackanddecker.com Modelo Model Accesorios/Partes (EE.UU/Canadá) □ EK701

 Consequential or incidental damages Tel.: (809) 687-9171 (Please note, however, that some states do Trinidad and Tobago not allow the exclusion or limitation of Art. 123 y José Ma. A.S. Bryden & Sons consequential or incidental damages, so Tel.: (562) 263-2490 Marroquí #28-D Centro. (Trinidad) Limited this limitation may not apply to you.) Colombia 33 Independence Square, How does state law relate to this warranty? Tel.: 01 (800) 714-2503 PLINARES This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights Bogotá, Colombia Tel.: (868) 623-4696 that vary from state to state or province to De semáforo de portezuelo 800 7001870 Inversiones BDR CA Póliza de Garantía (Válida sólo para México) Av. Casanova C.C. City Market

Nivel Plaza Local 153,

Diagonal Hotel Melia.

Tel. (582) 324 0969

Tel.: (787) 782-6175

Plaza Lama, S.A.

Av, Duarte #94

Santo Domingo,

Republica Dominicana

República Dominicana

 Conserve el recibo original de compra. Por favor llame al número del centro de servicio autorizado Esta garantía no cubre: • Los productos que han sido utilizados en condiciones distintas a las normales • Los daños ocasionados por el mal uso, el abuso o negligencia.

qualified personnel or in Latin America by an authorized service center.

attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside.

removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent

where someone could accidentally trip over it. Handle cord carefully for

products, use an extension cord rated no less than 6 amperes.) When using

tangling in or tripping over a longer cord. It more length is needed, use an

plug. It it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to

outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the

reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To

an extension cord, do not let it drape over the working area or dangle

extension cord rated no less than 15 amperes. (For 220 volts rated

The cord of this appliance was selected to reduce the possibility of

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by

Repair should be done only by authorized service personnel.

longer life; avoid jerking or straining it at outlet and appliance

TAMPER-RESISTANT SCREW

ELECTRICAL CORD

modify the plug in any way.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)

Save your receipt as proof of the date

www.prodprotect.com/applica, or call our

toll-free number, 1-800-231-9786, for

If you need parts or accessories, please

Damage from misuse, abuse or neglect

Products used or serviced outside the

Products that have been modified in any

Glass parts and other accessory items that

Shipping and handling costs associated

with the replacement of the unit

What does your warranty not cover? Damage from commercial use

Check our on-line service site at

general warranty service.

call 1-800-738-0245.

country of purchase

are packed with the unit

How do you get service?

· Los productos que han sido alterados de alguna manera • Los daños ocasionados por el uso comercial del producto

 Los productos utilizados o reparados fuera del país original de compra • Las piezas de vidrio y demás accesorios

empacados con el aparato • Los gastos de tramitación y embarque asociados al reemplazo del producto

¿NECESITA AYUDA?

¿Qué cubre la garantía?

Para servicio, reparaciones o preguntas

donde usted compró su producto. NO

lleve el producto a un centro de servicio

DOS AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

(No aplica en México, Estados Unidos

La garantía cubre cualquier defecto de

materiales o de mano de obra. Applica no

se responsabiliza por ningún costo que

Por dos años a partir de la fecha original

¿Por cuánto tiempo es válida la garantía?

¿Cómo se puede obtener servicio?

exceda el valor de compra del producto.

relacionadas al producto, por favor llame

al número del centro de servicio en el país

devuelva el producto al fabricante. Llame o

• Los daños y perjuicios indirectos o incidentales NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate "800" number on the cover of this book. Do not return the product to the place of purchase. Do not mail the product back to the manufacturer nor bring it to a service center. You may also want to consult the website


One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada) What does it cover?

For how long? · One year after the date of original purchase.


listed on the cover of this manual.

What will we do to help you? Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

· Any defect in material or workmanship; provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the

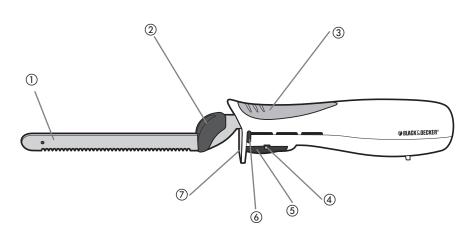


- 1. Cuchilla de 23 cm (9") para cortar
- 2. Guías antideslizantes
- 3. Mango antideslizante Comfort Grip™
- 4. Seguro de cierre
- 5. Barra de operación
- 6. Botones para soltar las cuchillas
- 7. Soporte del cuchillo

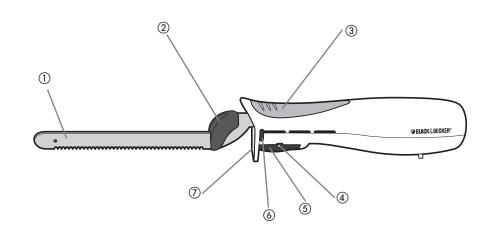


- 1. 9" (23 cm) slicing blade
- 2. Non-slip tabs
- 3. Comfort Grip™ Non-slip handle
- 4. Safety lock
- 5. Operating bar
- 6. Blade release buttons
- 7. Knife stand

Como usar


Este aparato es solamente para uso doméstico.

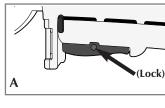

PRECAUCIÓN: Asegúrese que el cuchillo está desconectado y que la clavija de seguridad está en la posición con seguro ("Lock") antes de colocar o retirar las cuchillas. Cuando la barra de operación está en la posición ("Lock") , no es posible oprimirla hacia adentro aunque el cuchillo esté conectado (**A**).

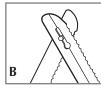

- 1. Antes de usar el cuchillo por primera vez, lave las cuchillas en agua con jabón o en la máquina lavaplatos. Enjuáguelas y séquelas bien. Deslice la guía en la punta de una de las cuchillas dentro de la ranura de la otra (B).
- 2. Asegúrese que el cuchillo está desconectado cuando coloque o retire las cuchillas, y de que la clavija de seguridad está en la posición con seguro ("Lock"), (vea A).

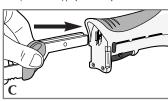

- 3. Con el cuchillo aún desconectado y el filo aserrado mirando hacia abajo, agarre las cuchillas por las lenguetas y coloque ambas puntas de las cuchillas en las ranuras del mango hasta que encajen en su lugar (C).
- 4. Enchufe el cable a una toma de corriente standard. Coloque los alimentos sobre una tabla para cortar.



5. Mueva el botón hacia la posición abrir cerradura ("Unlock") al lado contrario de la barra de operación para soltar el seguro de cierre (D). Oprima la barra de operación sólo para guiar las cuchillas a medida que atraviesan los alimentos. Las cuchillas han

sido diseñadas para deslizar hacia enfrente y hacia atrás para cortar y NO requieren igual movimiento con la mano. Para cortar con mayor facilidad, use un tenedor para sujetar los alimentos.

PRECAUCIÓN: Nunca ponga su mano cerca ni encima de la cuchilla para hacerle presión mientras que utilize el cuchillo.

Remoción de las cuchillas

- 1. Asegúrese que la clavija de seguridad está en la posición con seguro ("Lock") y entonces desconecte el cuchillo (**vea A**).
- 2. E

Oprima el botón por ambos costados del mango para soltarlas. Sujete las cuchillas por las guías antideslizantes y retírelas del mango (E).


Cuidado y limpieza

El aparato no contiene piezas de utilidad para el consumidor. Para servicio, acuda a personal de asistencia calificado.


- 1. Antes de limpiar cualquier parte del cuchillo eléctrico, empuje el seguro de cierre a la posición cerrado ("Lock"), (**vea A**) desconecte el cable y retire las cuchillas.
- 2. Las cuchillas puede lavarse en agua con jabón o en la máquina lavaplatos. Seque bien todas las partes del cuchillo antes de usarlo nuevamente.
- 3. Limpie el mango y el cable con un paño húmedo. A fin de no dañar las partes del cuchillo, NO use almohadillas de fibra metálica, limpiadores ni materiales abrasivos para limpiarlas.

How to Use


This appliance is for household use only.

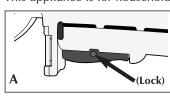


CAUTION: Make sure the knife is unplugged and the safety lock is in the "Lock" position before inserting or removing blades. When in the "Lock" position, the operating bar cannot be pressed inward even when the knife is plugged in **(A)**.

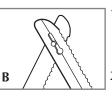

- . Before first use, wash the blades in sudsy water or in the dishwasher. Rinse and dry thoroughly. Slip the rivet at the tip of one blade into the keyhole slot on the other **(B)**.
- 2. Make sure the knife is unplugged when inserting or removing blades and the safety lock is in the "Lock" position (see A).

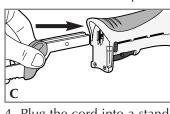

- With the knife still unplugged and the cutting (serrated) edge facing down away from you, grip the blades by the non-slip tabs and insert the two ends of the blades into the slots of the handle until they "click" into place **(C)**.
- 4. Plug the cord into a standard outlet. Position the food to be sliced on a cutting board.

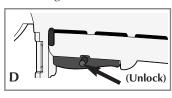


5. Release the safety lock by pushing the button to the opposite side of the operating bar marked "Unlock" (D). Press the operating bar and guide the knife blades down through the food. Do not "saw" the food. The blades are designed

to slide back and forth for cutting; let them do the work for you. Use a carving fork to hold the food, if necessary.

CAUTION: Never place your hand close to or over the blade to support it while operating this knife.

To Remove Blade:

1. Make sure the safety lock is in the "Lock" position and unplug the knife (see A).

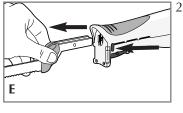

Press the blade release buttons on both sides of the handle. Grasp the blades by the non-slip tabs and pull away from the handle (E).

Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

- 1. Before cleaning any part of the electric knife, push the safety lock to "Lock" (see A), unplug the cord, and remove the blades.
- $2. \ \mbox{Knife}$ blades may be washed in soapy water or in the dishwasher. Dry all parts thoroughly before next use.
- 3. Clean the knife handle and cord with a damp cloth. Do not use any steel wool or abrasive cleanser or material to clean any part of the knife.